



SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI)

(wersja 1.2)

WSTĘP

MAG 200 jest multimedialnym dekoderelem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej operatora zapewnia dostęp do usług oferowanych w ramach Platformy Espol HDTV.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Przekazane Państwu urządzenie operatora należy użytkować zgodnie z niniejszą instrukcją. Otwieranie obudowy lub inne próby ingerencji w urządzenie będą traktowane jako naruszenie warunków umowy.

BEZPIECZEŃSTWO

Urządzenia zostały wyprodukowane zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa, mimo to w trakcie eksploatacji należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

- przed podłączeniem odbiorników do prądu należy sprawdzić czy wszystkie kable zasilające są prawidłowo włożone i dociśnięte w odpowiednich gniazdach, wtyki przewodów muszą być łatwo dostępne;
- przed odłączeniem kabla zasilającego od urządzeń należy najpierw odłączyć je z gniazda sieciowego;
- w czasie burzy, a także podczas dłuższej nieobecności należy wyłączyć urządzenie z prądu;
- kable należy chronić przed uszkodzeniami (m. in. przetarciem, naderwaniem, zgnieceniem, przerwaniem), w razie uszkodzenia należy je wymienić na nowe;
- nie wolno demontować przekazanych urządzeń i dokonywać w nich samodzielnych napraw, ingerencja nieupoważnionej osoby może prowadzić do porażenia prądem;
- nie wolno umieszczać urządzenia w ciasnej przestrzeni, dla poprawnej wentylacji należy zachować co najmniej 10 cm odstępu z każdej strony urządzenia, zasłony i inne przedmioty nie mogą zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia, nie wolno stawiać urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym;
- nie wolno stawiać urządzenia, pilota ani baterii w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła ani wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych;
- z urządzenia wolno korzystać tylko w pomieszczeniach, należy je chronić przed wodą, wilgocią i naczyniami wypełnionymi cieczami, jakikolwiek kontakt urządzeń z wodą może spowodować porażenie prądem;
- urządzenie czyścić jedynie suchą ścierką, nie wolno używać detergentów mogących przedostać się do środka urządzenia przez otwory wentylacyjne.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU


Zestaw MAG 200 składa się z następujących elementów:

- dekodler MAG200 (w wersji MAXI lub MINI);
- pilot zdalnego sterowania;
- baterie do pilota;
- kabel 3xRCA (cinch).

PANEL PRZEDNI

Na przednim panelu urządzenia znajdują się:

1. wyświetlacz LCD (tylko wersja MAXI);
2. diody informacyjne;
3. zwiększenie poziomu głośności;
4. zmniejszenie poziomu głośności;
5. poprzedni kanał;
6. następny kanał;
7. przycisk usypiania / uruchamiania urządzenia;
8. gniazdo USB (nieobsługiwane).

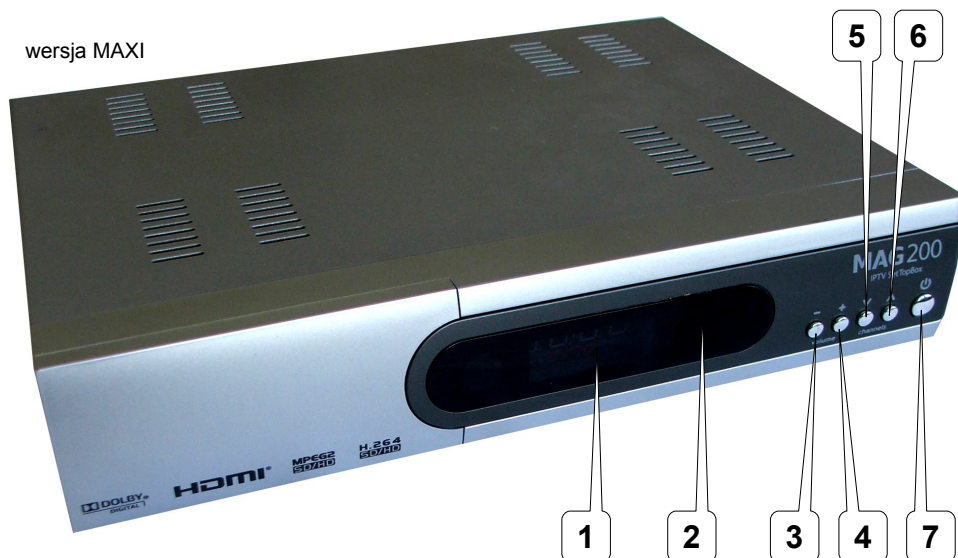


PANEL TYLNY


Na tylnym panelu urządzenia znajdują się:

1. cyfrowe wyjście obrazu i dźwięku HDMI;
2. gniazdo do podłączenia do sieci operatora RJ-45;
3. analogowe wyjście obrazu Y-Pr-Pb;
4. analogowe wyjście obrazu CVBS;
5. analogowe wyjście dźwięku kanał lewy;
6. analogowe wyjście dźwięku kanał prawy;
7. cyfrowe współosiowe wyjście dźwięku S/PDIF (RCA);
8. analogowe wyjście obrazu S-VIDEO;
9. cyfrowe optyczne wyjście dźwięku S/PDIF (TOSLINK);
10. gniazdo do podłączenia zasilacza;
11. analogowe wyjście obrazu i dźwięku SCART;
12. wyłącznik zasilania;
13. gniazdo USB (nieobsługiwane).

wersja MINI

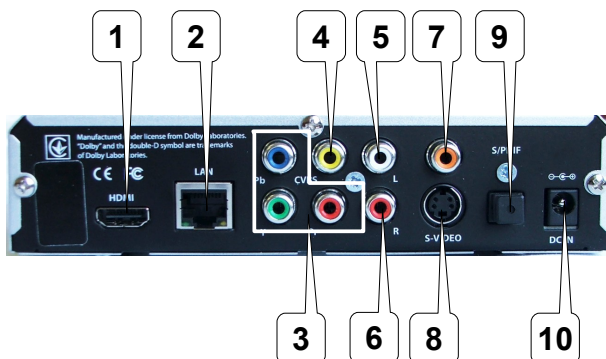


wersja MAXI

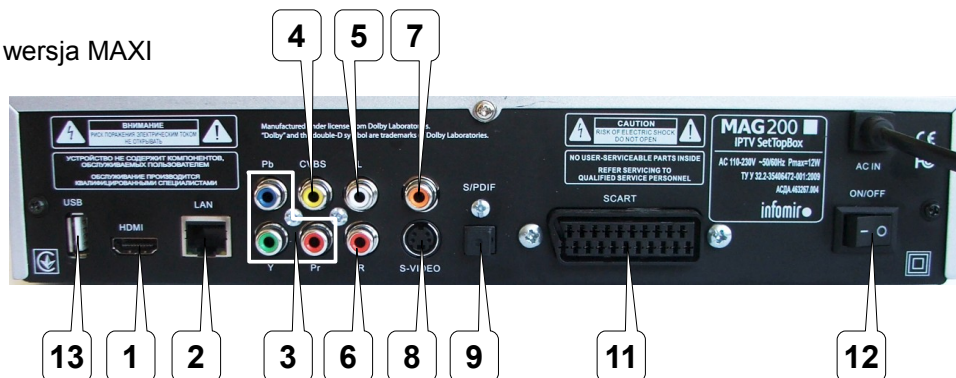

INSTALACJA DEKODERA

1. Połączyć wyjście dekodera z wejściem odbiornika telewizyjnego / monitora / rzutnika / zestawu muzycznego za pomocą jednego z pokazanych sposobów:

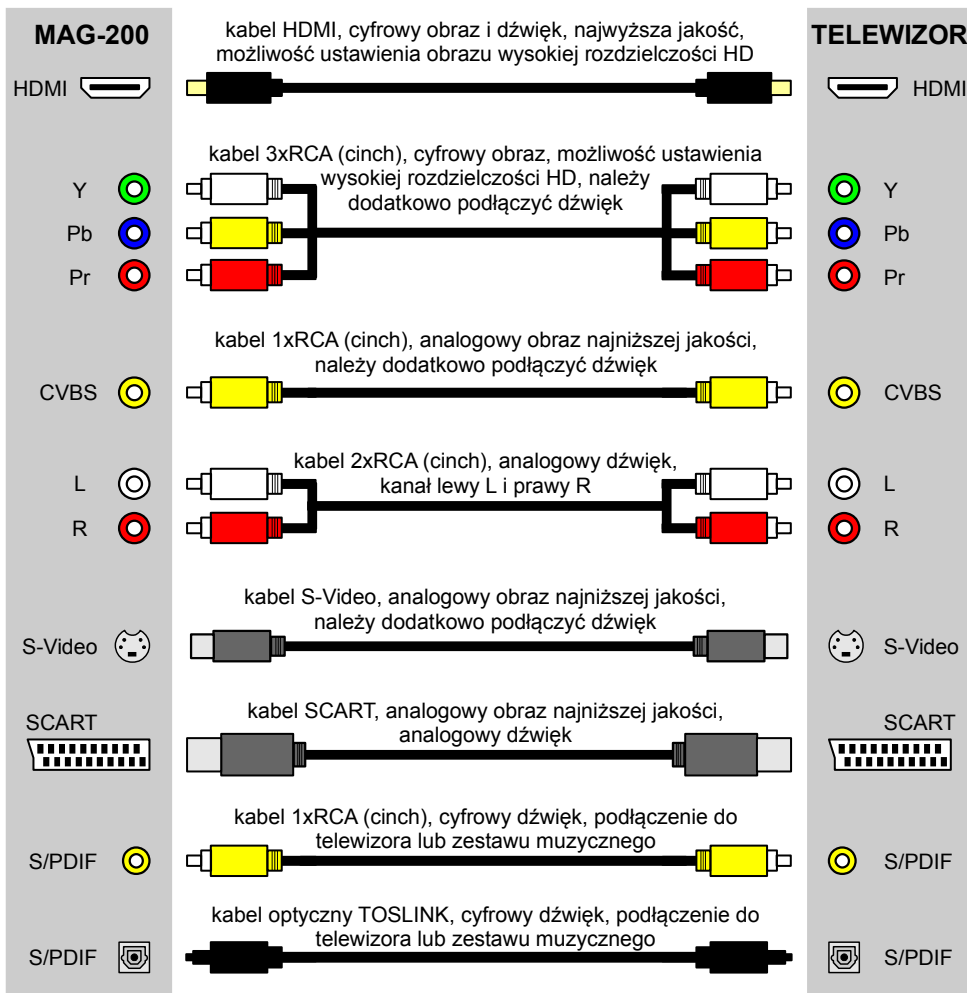


2. Podłączyć dekodery do sieci telekomunikacyjnej operatora.
3. Ustawić urządzenie w miejscu dobrze wentylowanym i jednocześnie widocznym z pozycji osoby oglądającej (sterowanie pilotem).
4. Włożyć baterie do pilota.
5. Podłączyć kabel zasilający do sieci elektrycznej (wersja MAXI) lub zasilacz do sieci elektrycznej oraz kabel zasilający do dekodera (wersja MINI).
6. Włączyć dekodery przyciskiem na tylnym panelu (wersja MAXI).


7. Włączyć odbiornik telewizyjny i ustawić źródło sygnału zgodne z podłączeniem kabla od dekodera.
8. Pierwsze uruchomienie może trwać nawet kilka minut – w tym czasie ekran może być czarny. Po prawidłowym załadowaniu wszystkich ustawień wyświetli się ekran logowania.
9. Za pomocą pilota wprowadzić kod PIN (przekazany podczas montażu usługi).

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

OBSŁUGA PILOTA

Na poniższych rysunkach (w zależności od posiadanego modelu) przedstawiony jest opis klawiszy, jakie znajdują się na pilocie. Ten sam rysunek jest dostępny podczas korzystania z telewizji po wciśnięciu żółtego przycisku na pilocie.

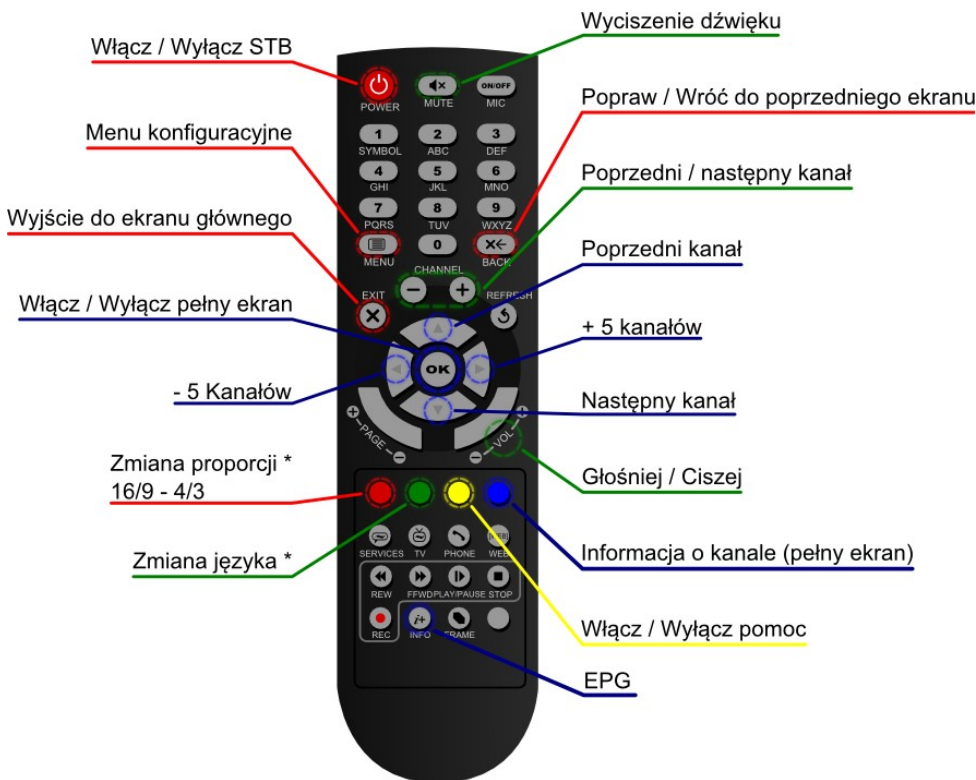

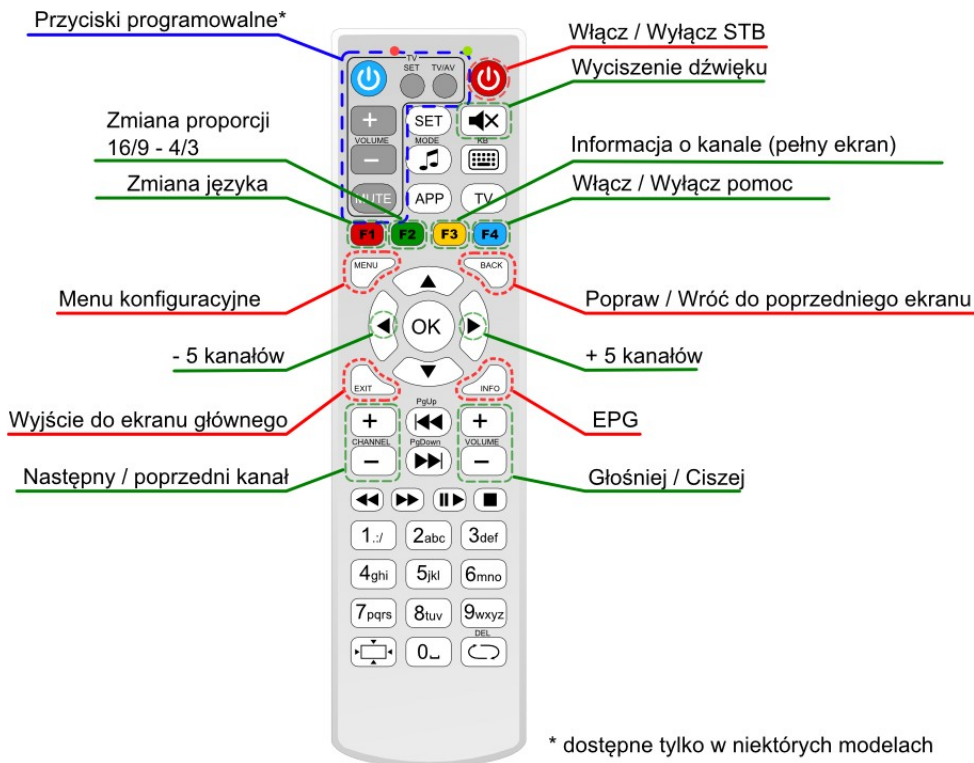

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE DEKODERA

Dekoder można uśpić za pomocą przycisku POWER („Włącz / Wyłącz STB”). Uśpiony dekodery można ponownie włączyć za pomocą tego samego przycisku.

WPROWADZANIE NUMERU PIN

Numer PIN można wprowadzić za pomocą przycisków „0” - „9”. W razie pomyłki, wpisane cyfry można usunąć za pomocą przycisku BACK („Popraw”). Po wpisaniu poprawnego numeru PIN, należy zatwierdzić go przez wciśnięcie przycisku OK.

ZMIANA KANAŁU

Do zmiany kanału telewizyjnego, użyć można przycisków:

- „następny / poprzedni kanał”,
- strzałek w dół i w górę (następny i poprzedni kanał),
- strzałek w lewo i w prawo (skok o 5 kanałów w tył i w przód),
- przycisków „0” - „9”, wybierając numer kanału.

USTALANIE POZIOMU GŁOŚNOŚCI

Poziom głośności można dostosować za pomocą przycisku VOL („Głośniej/ciszej”). Dźwięk może zostać tymczasowo całkowicie wyłączony za pomocą przycisku MUTE („Wyciszenie dźwięku”). Ponowne jego wciśnięcie spowoduje przywrócenie ostatniego poziomu głośności.

ZMIANA PROPORCJI OBRAZU

Zmiany proporcji wyświetlanego obrazu dokonać można przez wciśnięcie czerwonego przycisku pilota. Funkcja ta dostępna jest jedynie w trybie pełnoekranowym. Podobną funkcję może posiadać telewizor. Odpowiednie rezultaty można uzyskać jedynie odpowiednio dobierając oba ustawienia.

ZMIANA JĘZYKA PROGRAMU

Niektóre kanały telewizyjne nadawane są jednocześnie w kilku językach. Zmianę ścieżki dźwiękowej dokonujemy przez wciśnięcie zielonego przycisku pilota.

NAWIGACJA

Ekranem głównym jest ekran w trybie podglądu. Zawsze można do niego wrócić wciskając przycisk EXIT na pilocie. Możemy przejść do innego ekranu (np. pomocy lub menu konfiguracyjnego) za pomocą odpowiednich przycisków pilota. Powrót do poprzedniego ekranu jest możliwy za pomocą przycisku BACK.

OGŁĄDANIE TELEWIZJI

Telewizję oglądać można w dwóch trybach – poglądu oraz pełnego ekranu. Tryby te przełącza się za pomocą przycisku OK na pilocie.

EKRAN W TRYBIE PODGLĄDU

Na ekranie w trybie podglądu jest wyświetlana lista kanałów, podgląd kanału, obszar miniEPG (przewodnik po kanałach) oraz ekran w trybie pełnoekranowym.

EKRAN W TRYBIE PEŁNOEKRANOWYM

Na ekranie w trybie pełnoekranowym jest wyświetlana nazwa aktywnego pakietu kanałów oraz obszar miniEPG (przewodnik po kanałach). Informacje te wyświetlają się przez kilka sekund po włączeniu kanału i znikają automatycznie. Ich ponowne wyświetlenie możliwe jest za pomocą niebieskiego przycisku na pilocie.

MENU KONFIGURACYJNE

Ekran menu konfiguracyjnego podzielony jest na sekcje, z których każda zawiera kilka elementów do wyboru. W każdej grupie w danej chwili tylko jeden element może być aktywny (jego kolor jest czerwony). Za pomocą strzałek na pilocie (góra/dół) możliwa jest nawigacja po elementach menu. Przycisk „OK” służy do aktywacji aktualnie wybranej opcji. Aktywacja opcji „Zapisz” powoduje zapisanie wybranych ustawień. Aby anulować wybrane ustawienia należy wyjść z menu konfiguracyjnego bez zapisywania ustawień (patrz punkt „Nawigacja”).

ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU

Istnieje możliwość wyboru rozdzielczości obrazu. Aby uzyskać najlepszą jakość obrazu należy ustawić najwyższą rozdzielczość, którą obsługuje podłączony do dekodera telewizor (dotyczy to w szczególności kanałów nadawanych w wysokiej rozdzielczości - HD). Dostępne są następujące możliwości:

- **PAL (576i)** – tryb zapewnia najniższą jakość obrazu i powinien być obsługiwany przez każdy telewizor, dostępny na wszystkich wyjściach,
- **576p** – jakość obrazu wyższa niż PAL, dostępny na wyjściu HDMI oraz Y-Pr-Pb.
- **720p** – średnia rozdzielczość obrazu, tryb obsługiwany przez większość telewizorów z wejściem cyfrowym, dostępny na wyjściach HDMI oraz Y-Pr-Pb,

– **1080i** – najwyższa dostępna rozdzielczość obrazu, nie wszystkie telewizory ją obsługują, tryb dostępny na wyjściach HDMI oraz Y-Pr-Pb.

Zmiana ustawień rozdzielczości powoduje konieczność ponownego uruchomienia urządzenia.

WYŚWIETLANIE PODGLĄDU

Ustawienie to zmienia zachowanie urządzenia podczas oglądania telewizji w trybie podglądu. Dostępne są dwie opcje:

- natychmiast - podgląd kanału jest wyświetlany natychmiast po zmianie kanału na liście kanałów,
- po wciśnięciu OK - po zmianie kanału na liście kanałów podgląd nie jest wyświetlany dopóki nie zostanie wciśnięty przycisk OK na pilocie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej podajemy sposób na usunięcie typowych problemów z dekoderm:

| OBJAWY | SPOSÓB ROZWIĄZANIA PROBLEMU |
|---|--|
| Brak obrazu i / lub dźwięku, nie wyświetla się ekran logowania | należy sprawdzić zasilanie oraz połączenia dekodera z innymi urządzeniami (docisnąć wtyki kabli), jeśli to nie pomoże należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie za pomocą przycisku na tylnym panelu |
| Brak dźwięku, jest obraz | należy zmienić ścieżkę dźwiękową zielonym przyciskiem na pilocie, jeśli to nie pomoże należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie za pomocą przycisku na tylnym panelu |
| Brak obrazu po zmianie rozdzielczości bądź pojawia się ekran informujący o braku obsługi danej rozdzielczości | po zmianie rozdzielczości ekranu dekodery uruchamia się ponownie i wyświetlany jest ekran ładowania, a po nim ekran logowania, przy braku tego obrazu poczekaj aż na wyświetlaczu LCD na przednim panelu urządzenia pojawi się napis „PIN” a następnie wciśnij czterokrotnie szybko niebieski przycisk na pilocie aby ustawić rozdzielczość PAL (dla wyjścia analogowego) lub wciśnij czterokrotnie szybko czerwony przycisk na pilocie aby ustawić rozdzielczość 720p (dla wyjścia HDMI oraz YPrPb) |
| Po uruchomieniu dekodera widać jedynie ekran ładowania, nie wyświetla się ekran logowania | sprawdź co jest wyświetlone na przednim panelu LCD (w wersji MAXI): GO, 150, 200 – poczekaj, trwa ładowanie, 100 – trwa pobieranie konfiguracji sieciowej, jeśli ładowanie zatrzyma się na dłużej niż kilkadziesiąt sekund sprawdź czy kabel sieciowy jest poprawnie podłączony, Pin – ekran logowania jest załadowany i powinien być wyświetlony, jeśli tak nie jest, a strona ładowania była wyświetlana, prawdopodobnie Twój telewizor nie obsługuje ustawionej rozdzielczości, należy zmienić rozdzielczość w sposób opisany powyżej |
| Występują problemy z użyciem magnetowidów i nagrywarek DVD | urządzenie wyposażone jest w system ochrony treści Macrovision APS, który uniemożliwia nagrywarkom DVD oraz magnetowidom nagrywanie obrazu za pomocą złącz analogowych dekodera, zabezpieczenia tego nie da się wyłączyć |
| Problemy z obrazem i dźwiękiem przy podłączeniu kablem SCART | urządzenie może nie działać poprawnie w przypadku użycia standardowego kabla SCART (po obu stronach zakończony tym samym złączem SCART), ustaw wejście SCART swojego telewizora na tryb Composite (zamiast RGB) lub użyj kabla pozbawionego przewodu numer 16 |
| Zanim pojawi się ekran logowania przez kilkadziesiąt sekund ekran jest czarny | jest to normalne podczas ładowania oprogramowania |

Jeżeli problemu nie udało się rozwiązać, prosimy o kontakt z Biurem Technicznym pod numerem telefonu 91 3333344 lub Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 91 3333333.