

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H

(wersja 1.0.9)

1. Wstęp

Zyxel STB-1001H jest multimedialnym dekoderym, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej operatora zapewnia dostęp do usług oferowanych w ramach Platformy Espol HDTV.

2. Warunki użytkowania

Przekazane Państwu urządzenie operatora należy użytkować zgodnie z niniejszą instrukcją. Otwieranie obudowy lub inne próby ingerencji w urządzenie będą traktowane jako naruszenie warunków umowy.

3. Bezpieczeństwo

Urządzenia zostały wyprodukowane zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa, mimo to w trakcie eksploatacji należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:


- przed podłączeniem odbiorników do prądu należy sprawdzić czy wszystkie kable zasilające są prawidłowo włożone i dociśnięte w odpowiednich gniazdach urządzeń,
- przed odłączeniem kabla zasilającego od urządzeń należy najpierw odłączyć je z gniazda sieciowego,
- nie wolno demontować przekazanych urządzeń, ingerencja nieupoważnionej osoby może prowadzić do porażenia prądem,
- jakiegokolwiek kontakt urządzeń z wodą może powodować zagrożenie porażeniem prądem.

4. Zawartość zestawu


Zestaw ZyXEL 1001H składa się z następujących elementów:

- dekodery ZyXEL 1001H,
- zasilacz sieciowy,
- pilot zdalnego sterowania,
- baterie do pilota,
- kabel chinch-euro.

5. Diody informacyjne

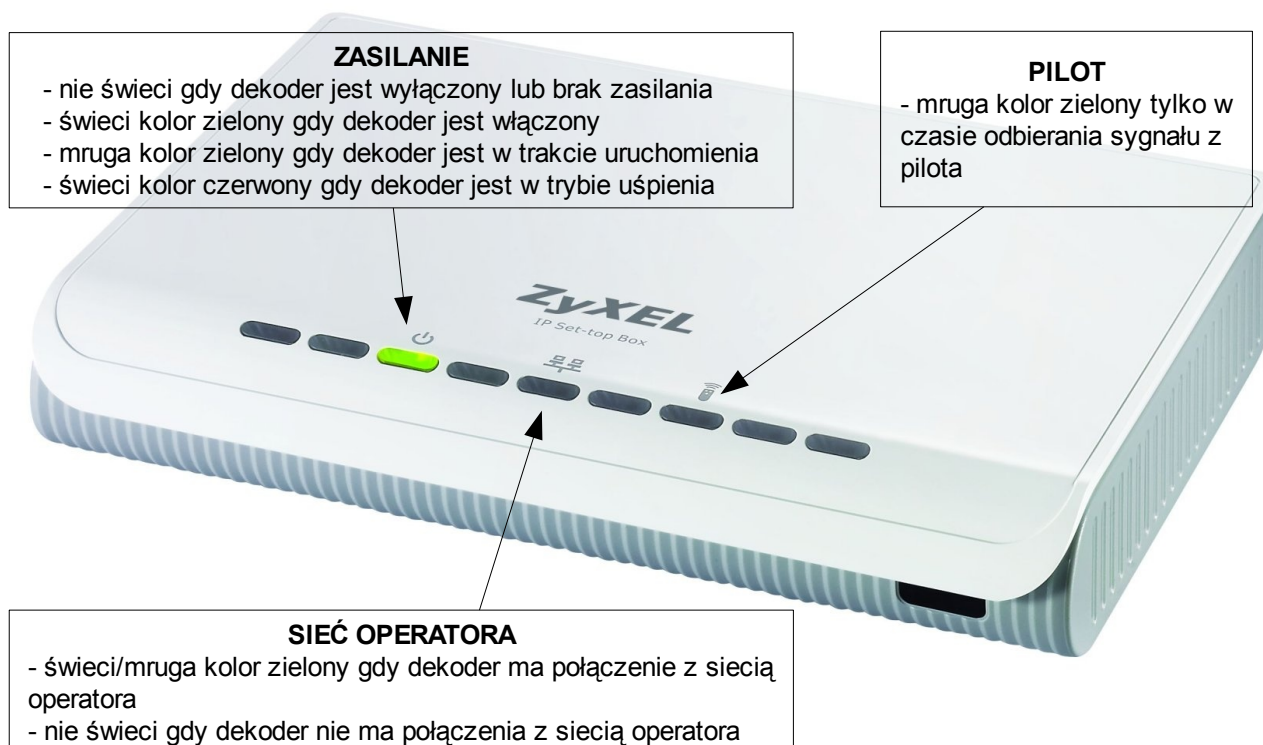

6. Panel tylny

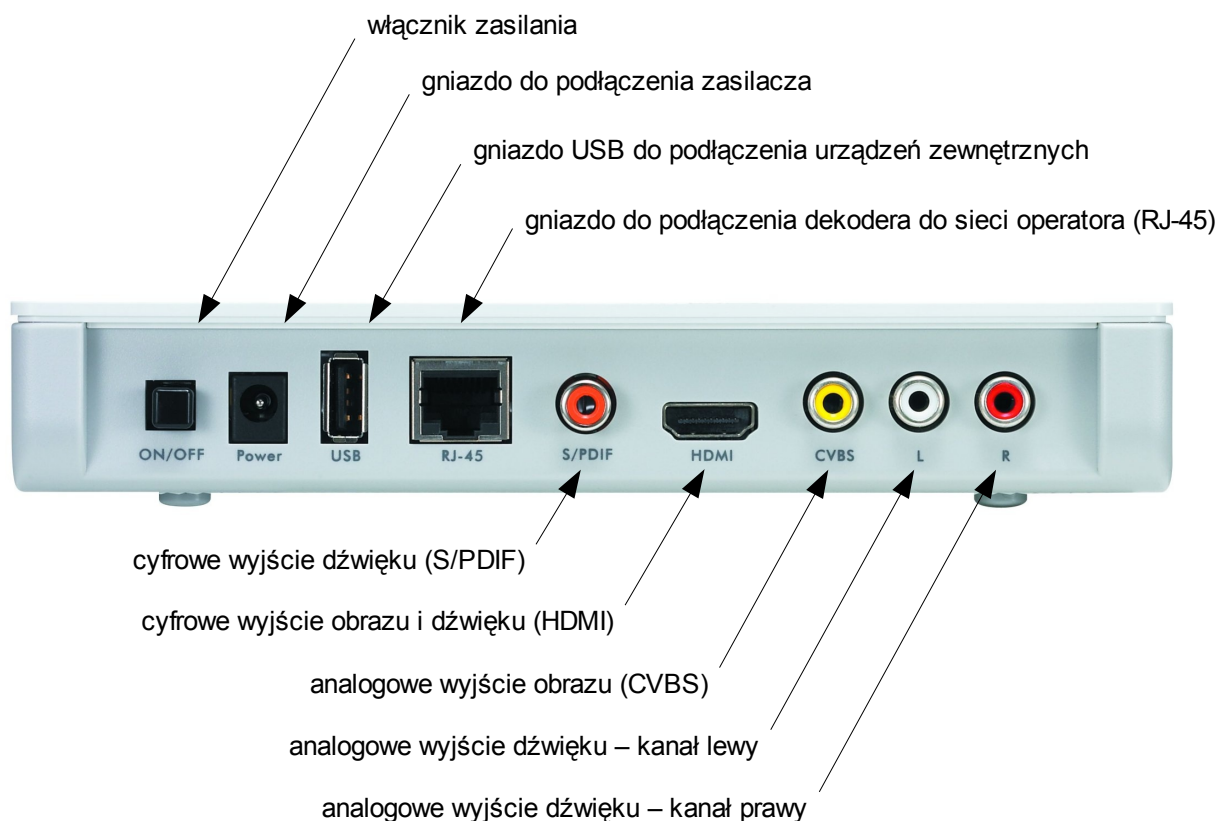


7. Instalacja dekodera

1. Podłączyć kabel zasilający do dekodera.
2. Połączyć wyjście dekodera z wejściem odbiornika telewizyjnego/monitora/rzutnika kablem chinch-euro lub HDMI.
3. Podłączyć dekodery do sieci telekomunikacyjnej operatora.
4. Ustawić urządzenie w miejscu dobrze wentylowanym i jednocześnie widocznym z pozycji osoby oglądającej (sterowanie pilotem).
5. Włożyć baterie do pilota.
6. Włączyć dekodery przyciskiem na tylnym panelu.
7. Włączyć odbiornik telewizyjny i ustawić źródło sygnału zgodne z podłączeniem kabla od dekodera.
8. Pierwsze uruchomienie może trwać nawet do 5 minut – w tym czasie zostanie załadowana lista programów oraz ustawione zostaną funkcje dodatkowe.

8. Skrócona instrukcja obsługi

Kanały telewizyjne mogą być widoczne na ekranie w dwóch trybach opisanych na kolejnej stronie.

1. **TRYB PEŁNOEKRANOWY** – kanał telewizyjny widoczny jest na pełnym ekranie, jest to tryb domyślny aktywny po uruchomieniu dekodera. Działanie poszczególnych przycisków pilota w tym trybie opisane jest poniżej:

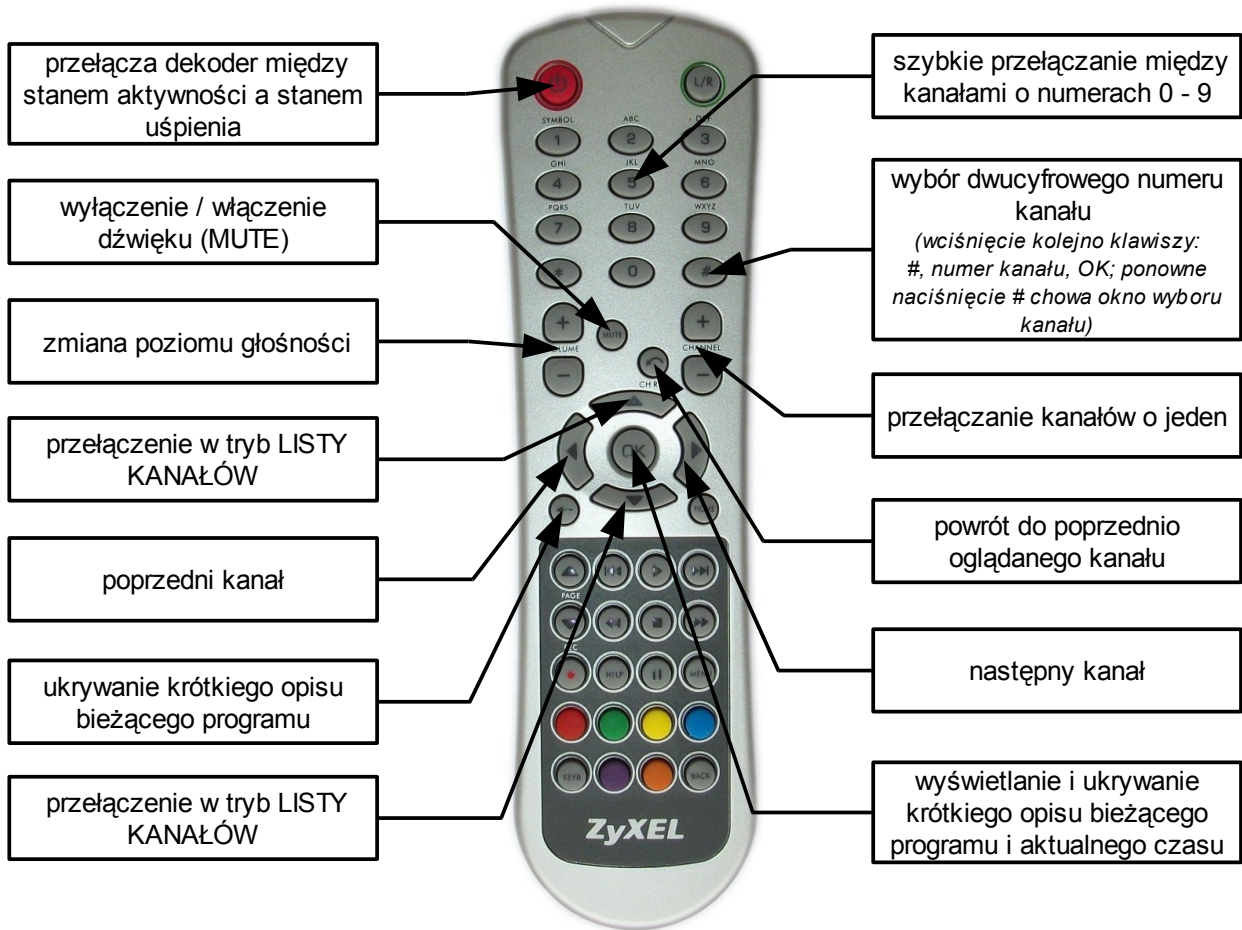

2. **TRYB LISTY KANAŁÓW** – w lewej części ekranu widoczna jest lista kanałów, a kanał telewizyjny jest widoczny w formie podglądu w prawej części ekranu. Przejście do tego trybu następuje poprzez wciśnięcie przycisków ▲ ▼. Działanie poszczególnych przycisków pilota w tym trybie opisane jest poniżej:



9. Dodatkowe funkcje

1. Menu główne – wejście odbywa się po wciśnięciu przycisku **HOME**. Nawigacja wewnątrz menu odbywa się przyciskami ◀ ▶ a potwierdzenie następuje po przyciśnięciu **OK**. Aktualnie aktywne są jedynie usługi telewizji dostępne pod pierwszą ikoną. Wyjście z tego menu odbywa się poprzez wybranie logo TV i potwierdzenie przyciskiem **OK**.
2. Menu ustawień urządzenia – wejście odbywa się po wciśnięciu przycisku **MENU**. Nawigacja wewnątrz menu odbywa się przyciskami ◀ ▶ i ▲ ▼ (wybierane funkcje są podświetlane) a zmiana ustawienia następuje po przyciśnięciu przycisku **OK**. Po zakończeniu zmian należy je zapisać poprzez podświetlenie napisu **SAVE** i naciśnięcie przycisku **OK**. Aby zmiany zostały wprowadzone należy ponownie uruchomić dekodery (wyłączenie i włączenie zasilania przyciskiem na tylnym panelu). Wyjście z menu ustawień do trybu telewizyjnego odbywa się poprzez wyłączenie i ponowne włączenie dekodera przyciskiem **WŁĄCZANIE / CZUWANIE** na pilocie.

ZESTAW FUNKCJI	DOSTĘPNE OPCJE	OPIS FUNKCJI
VIDEO	SD Modes: PAL	standard nadawania sygnału telewizyjnego
	HD Modes: 576p 720p 50Hz 1080i 50 Hz	rozdzielczość na wyjściu HDMI dekodera, należy ustawić najwyższą wartość obsługiwaną przez telewizor
	Aspect Ratio: None Pan and scan Letterbox	format obrazu: None – dekodery nie zmienia formatu, Pan & scan - dopasowanie obrazu panoramicznego do telewizorów obsługujących inny format poprzez obcięcie bocznych fragmentów obrazu, Letterbox – dostosowanie obrazu panoramicznego do telewizorów obsługujących inny format poprzez dodanie do obrazu poziomych czarnych pasów na górze i na dole.
AUDIO	PCM AC3/AAC-DTS	zmiana sposobu dekodowania dźwięku na wyjściu dekodera, należy ustawić właściwą wartość dla urządzenia odtwarzającego dźwięk
SYSTEM	Date Time Time Zone Daylight Saving Shift Daylight Saving start Daylight Saving end DST starts from DST ends at Anti-flicker	Date, Time, Time Zone - ustawienia daty, czasu i strefy czasowej, Daylight Saving Shift – przesunięcie czasu zimowego, Daylight Saving start – data początkowa przesunięcia czasu, Daylight Saving end – data końcowa przesunięcia czasu, DST starts from – ustawiona data początkowa przesunięcia czasu, DST ends at - ustawiona data końcowa przesunięcia czasu, Anti-flicker – filtr zapobiegający migotaniu obrazu.
LANGUAGE	English	język ustawień dekodera
FACTORY DEFAULT		powrót do ustawień fabrycznych dekodera

10. Rozwiązywanie problemów

Poniżej podajemy sposób na usunięcie typowych problemów z dekodery:

OBJAWY	SPOSÓB ROZWIĄZANIA PROBLEMU
Brak obrazu i / lub dźwięku	należy sprawdzić zasilanie oraz połączenia dekodera z innymi urządzeniami, jeśli to nie pomoże należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie za pomocą przycisku na tylnym panelu
Obraz i dźwięk nie są zsynchronizowane	należy poczekać kilka sekund aż urządzenie zsynchronizuje obraz z dźwiękiem
Kanał niedostępny	należy sprawdzić połączenie dekodera z siecią telekomunikacyjną operatora, jeśli to nie pomoże należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie za pomocą przycisku na tylnym panelu
Słychać dźwięk a zamiast obrazu jest czarny ekran	należy sprawdzić połączenia dekodera z innymi urządzeniami, jeśli to nie pomoże należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie za pomocą przycisku na tylnym panelu

Jeżeli problemu nie udało się rozwiązać prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 91 3333333.